CONSIGNES DE POSE

Adhésif MX

ACCESSIBILITE
INTERIEURE
EXTERIEUR

Edition : 1/2018*

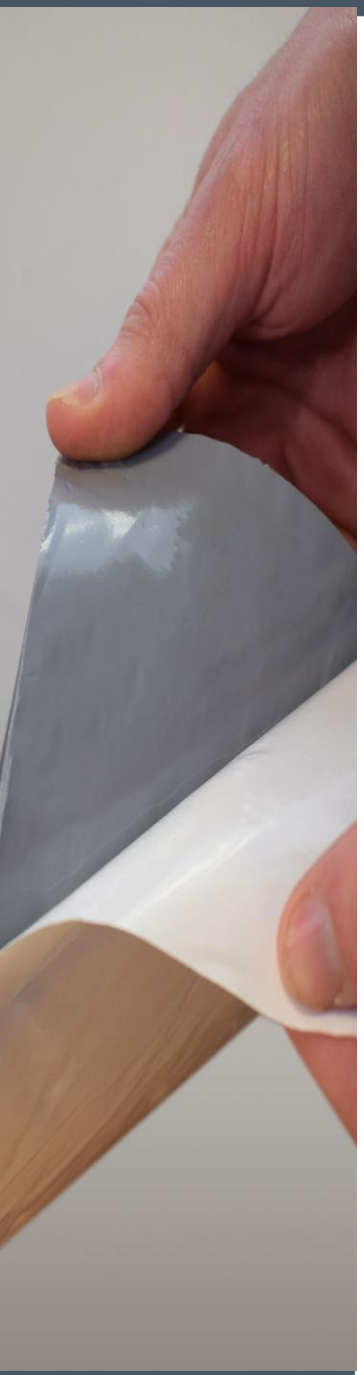

1/ Condition générales d'application

Pour garantir une bonne adhésion des BAO et BEV avec le système de fixation **ADHESIF MX** en extérieur comme en intérieur, la surface à traiter doit répondre aux exigences suivantes :

- Le support doit être cohérent et ne présenter aucun élément non adhérent ou pulvérulent
- Le support doit être propre sans présence d'huile, de fioul ou de matières grasses
- Le support en enrobé doit être suffisamment fermé (**PMT < 0.80mm**) pour avoir un contact maximum avec l'adhésif présent à l'endos des BAO et BEV.
- Le support sera impérativement sec (aucune présence d'eau liquide, ou de condensation)
- La mise en œuvre devra se faire à une température entre + 5°C et +35°C, et 4°C au dessus de point de rosé
- La mise en œuvre devra se faire à une hygrométrie ambiante inférieure à 80%

2/ Supports compatibles avec le système **ADHESIF MX**

Revêtement hydrocarboné	**Asphalte**
Béton ancien ou récent	**Ancienne peinture**
Bois	**Métal**
Carrelage	**Pierre naturelle**

3/ Préparation du support

Si le revêtement en enrobé est très ouvert (PMT>0.80mm), appliquer une couche d'Appolo (voir Fiche Technique) à la spatule lisse ou raclette mousse caoutchouc pour combler les aspérités de l'enrobé avant l'application du système **ADHESIF MX**

Revêtement hydrocarboné ancien : Dans tous les cas une application préalable de l'activateur ACTISOL (voir FT ACTISOL) à environ 200g/m² est nécessaire afin de garantir des performances d'adhésion maximales.

Sur un revêtement hydrocarboné neuf : L'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage. Une application de l'activateur ACTISOL à environ 200g/m² préalable à la pose des BAO et BEV est nécessaire.

Sur asphalte : Application directe sur un support propre et sec.

Sur béton ancien : Le support devra être nettoyé en retirant toute les parties pulvérulentes. Une application de l'activateur ACTISOL à environs 200-400g/m² (suivant la porosité du béton) devra être faite juste avant la pose des BAO et BEV.

Sur béton neuf : laisser au minimum 3 semaines de séchage, puis éliminer la laitance et les produits de durcissement par abrasion de la surface. Puis une application de l'activateur ACTISOL à environs 200-400g/m² (suivant la porosité du béton) devra être faite juste avant la pose des BAO et BEV.

Sur ancienne peinture : Dès l'instant ou l'ancienne peinture est lisse et bien adhérente, application directe.

ZAC du Bon Puits – B.P. 20102 –ST SYLVAIN D'ANJOU 49481 VERRIERES EN ANJOU Cedex
Tél. 02 41 21 14 10 - Fax : 02 41 21 14 18 - e-mail : contact@ore-peinture.fr – www.ore-peinture.fr

Sur bois : Le support bois devra être brut, lisse, propre et impérativement bien sec. Application directe.

Métal : Le support en métal devra être lisse, propre et sec et aucune oxydation non adhérente devra être présente. Application directe

Sur carrelage : Dans le cas d'un carrelage lisse, propre et sec, application directe.

Sur pierre : Le support en pierre devra être brut, lisse, propre et impérativement bien sec. Aucune partie pulvérulente ne doit subsister. Dans le cas d'un support poreux, une application de l'activateur ACTISOL à environ 200-400g/m² (suivant la porosité de la pierre) devra être faite juste avant la pose des BAO et BEV.

4/ Implantation

Disposer l'ensemble des BAO et BEV en respectant les préconisations d'implantation des normes NF P 98-351 et NF P 98-352.

Effectuez les découpes s'il y a lieu, mettre en place les tracés et les repères, puis réserver les BAO et BEV avant collage définitif.

Application de l'activateur ACTISOL si nécessaire juste avant le collage de chaque élément.

5/ Pose des BAO ET BEV avec le système **ADHESIF MX**

Le principe de pose est simple et facile à mettre en œuvre. L'adhésif haute performance présent à l'endos des BAO et BEV est protégé par un papier sulfurisé qu'il suffit de retirer avant l'application.

La première étape est l'application de l'activateur ACTISOL s'il est nécessaire.

Ensuite vient la dépose de la BAO ou BEV en lieu et place de son implantation en ayant préalablement retiré le papier protecteur du système de fixation **ADHESIF MX**.

Pour une mise en place plus aisée, nous conseillons de décoller le papier de protection sur seulement ¼ de la surface et de le replier sous la BAO ou BEV. Puis, de mettre en place le système de fixation **ADHESIF MX** libre de son papier de protection le long des tracés et repères d'implantation. Une fois bien positionné il suffit de presser au sol Le dessus de la BAO ou BEV. Enfin, il suffit de retirer le reste du papier protecteur tout en appliquant le reste de la BAO ou BEV au sol.

La dernière étape est l'application d'une force de collage en marchant sur l'ensemble de la BAO ou BEV en veillant particulièrement à presser les bords afin qu'aucun point d'attaque ne subsiste sur le périmètre.

Attendre 24h pour obtenir un collage optimum et avant d'effectuer tout test.

▶ CONDITIONS DE STOCKAGE ET DUREE DE VIE

Nous vous recommandons de stocker ce produit dans les conditions suivantes : température comprise entre 18 et 30°C et hygrométrie entre 50 et 60%. Dans ces conditions, ce produit peut être conservé jusqu'à douze mois.

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.